

KARE DESIGN 33607 Wall Clock City Circle 38cm

BATTERY

Insert a 1,5 AA battery and make sure the polarities are matching with the indication on the backside of the clock.


TIME SETTINGS

Turn the button clockwise for the right time setting.

REMARK

Over the year the time can vary by a few minutes.

If you do not use the clock, please remove the battery.

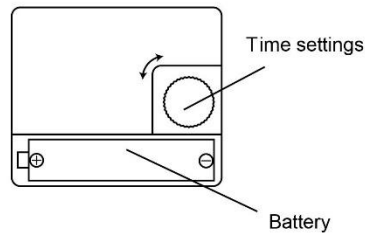

1. There are 24 different cities' names showed on the clock dial.
 2. There is an hour time (+ - 15 degree) difference between one city and the last or next city.
- **For example: there is an hour time different between Hong Kong and Tokyo or Bangkok**
3. Please adjust the time using the knob on the movement.
 4. Please do not adjust the time moving the clock dial.
 5. The hand is represent minute. (minute hand)
 6. This is a anti - clock wise clock, because our globe is anti - clock wise.

KARE DESIGN 33607 Wanduhr City Circle 38cm

Batterie

Legen Sie eine 1,5V AA Batterie ein und stellen Sie sicher, dass die Polarität mit den Angaben auf der Rückseite der Uhr übereinstimmt.


Zeit einstellen

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die richtige Zeit einzustellen.

Hinweis

Während des Jahres kann die Uhrzeit um einige Minuten variieren.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Uhr nicht nutzen.

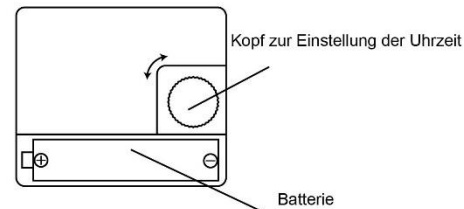

1. Auf dem Zifferblatt befinden sich 24 unterschiedliche Städte.
 2. Zwischen 2 Städten besteht eine Stunde (+/- 5°) Differenz.
- z. B. Zwischen Hongkong und Tokyo oder Bangkok ist 1 Stunde Differenz.**
3. Definieren Sie Ihre Heimatstadt (local) als Stundenzeiger und stellen Sie anhand dieser die Uhr ein.
 4. Stellen Sie die Uhr mithilfe des Rädchens am Uhrwerk ein.
 5. Drehen Sie nicht am Zifferblatt zur Einstellung der Zeit.
 6. Der Zeiger zeigt die Minute an (Minutenzeiger).
 7. Diese Uhr läuft gegen den Uhrzeigersinn.

KARE DESIGN 33607 Horloge City Circle 38cm

Pile


Veillez insérer une pile AA 1,5V et veillez à ce que la polarité correspond aux indications au verso de l'horloge.

Régler l'heure

Tournez le bouton en sens horaire pour régler l'heure.

Remarque

Pendant l'année l'heure peut varier de quelques minutes. Enlevez les piles quand vous n'utilisez pas l'horloge.

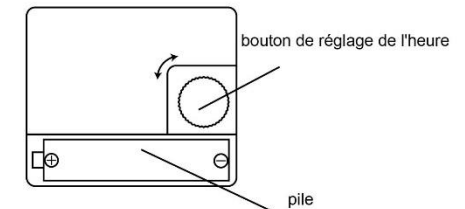

1. Sur le cadran se trouvent 24 villes différentes.
 2. Il y a un décalage d'une heure (+/- 5°) entre 2 villes.
- p. e. Entre Hongkong et Tokyo ou Bangkok est un décalage d'une heure.**
3. Veuillez définir votre ville (local) d'aiguille des heure et régler l'heure.
 4. Veuillez régler l'heure à l'aide de la roulette du mouvement d'horloge.
 5. Ne tournez pas le cadran pour régler l'heure.
 6. L'aiguille pointe la minute (aiguille des minutes).
 7. Cette horloge fonctionne en sens antihoraire.