

Правила хранения и эксплуатации

Мебель следует хранить и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха 45-70%.

Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, ставить на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЛЯ КРОВАТЕЙ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ



Комплектация:



Болт 8x50 - 40 шт.



Болт 8x45 - 4 шт.



Болт 8x25 - 12 шт.
(+4 шт опционально
для крепления
деревянных ножек)



Болт потай М6 - 4 шт.
(Опционально для
крепления пластиковых
ножек)



Шкант - 8 шт.



Шайба
пластиковая
М8 - 8 шт.



Гайка М8 - 4 шт.



Гайка с резиновой
втулкой М8 - 4 шт.



Шайба М6 - 4 шт.
(Опционально для крепления
пластиковых ножек)



Гайка М6 - 4 шт.



Болт 8x20 - 4 шт.



Уголок - 4 шт.



Стяжка боковая - 2 шт.



Дно ящика - 2 шт.



Стяжка центральная - 1 шт.



Царга передняя - 1 шт.



Царга боковая - 2 шт.



Механизм - 2 шт.



Газовый лифт - 2 шт.



Чехол для царги - 1 шт.




Ручка для решётки - 1 шт.



Ножка - 4 шт.



Опора решётки - 4 шт.

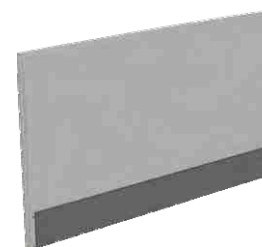


Спинка - 1 шт.




Решётка - 1 шт.

1

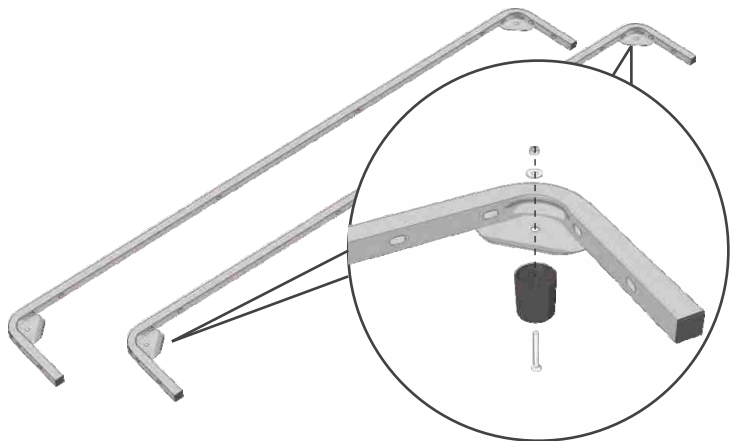

Установите ножки (болт М6 ответная часть шайба + гайка м6 для пластиковых) на болт 8х20 в углы боковых стяжек.


2

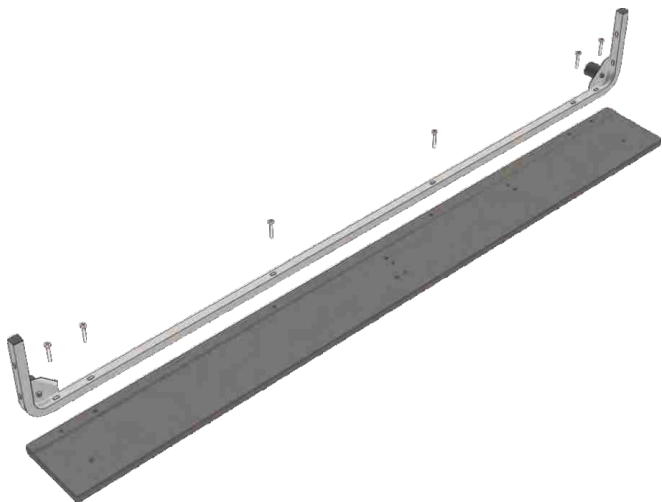

Установите боковые стяжки на боковые царги болтами 8х50 по 6 шт для каждой из сторон.

3

Сборка каркаса

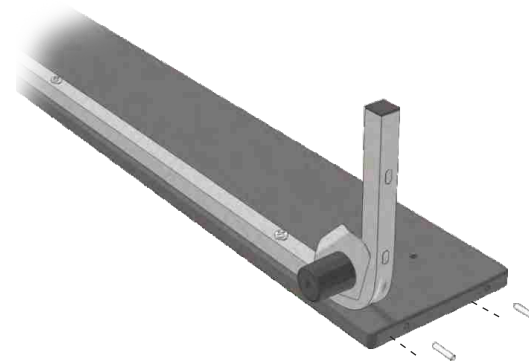


Установите шкранты по 2 шт в торцы боковых царг со стороны крепления передней царги (сторона где нет отверстий под подъемный механизм)

4



Соедините переднюю царгу с боковыми на шкранты и закрутите болты м8х50 (по 2 шт. на сторону) в переднюю часть царги.

5

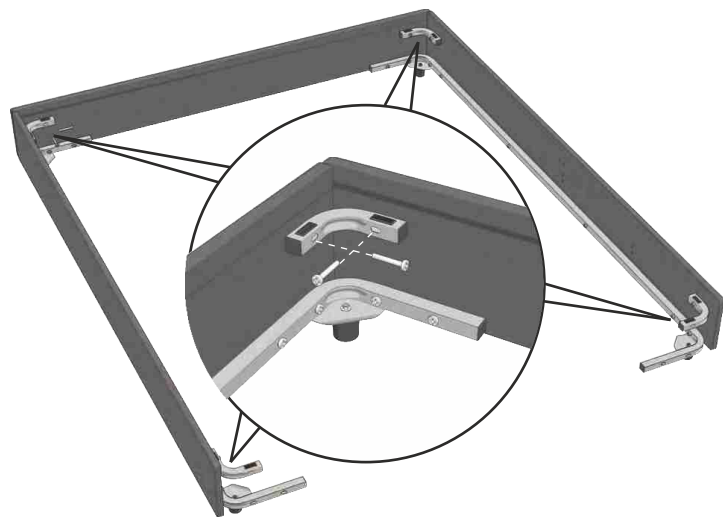


Установите в верхнюю часть царги уголки на (болты м8х50 6 шт).


6

Установите чехол на царги (смотрите инструкцию по установке чехла)



7

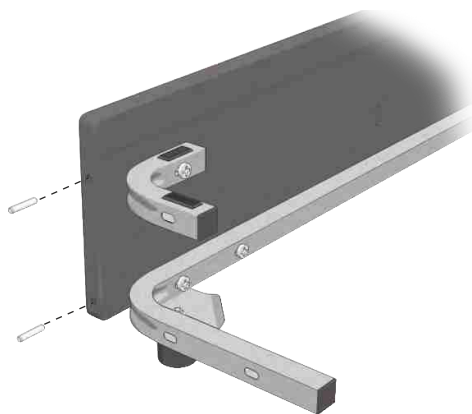


Установите по 2 шканта с каждой стороны в торцы царги через отверстия в чехле

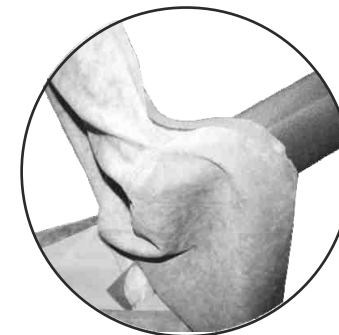

Установку чехла следует начинать с передней, выставив передние углы. ВНИМАНИЕ! У чехла есть верхняя и нижняя части - на верхней части длина угла больше.

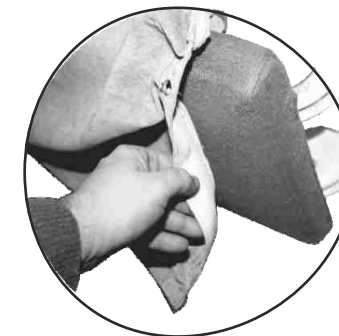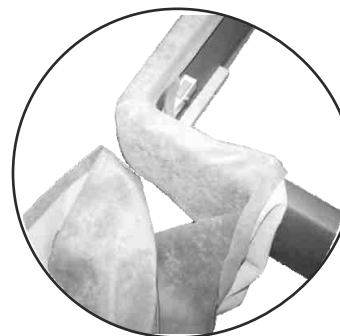


ВНИМАНИЕ! На этом этапе не нужно удалять с липучки чехла протектор и приклеивать его к царге!

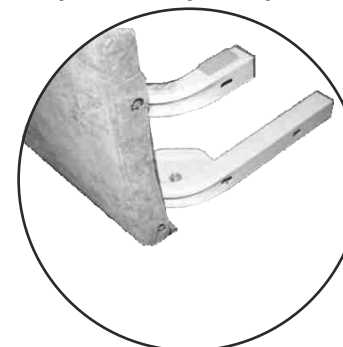


Концы чехла должны натягиваться на царгу с усилием.

8

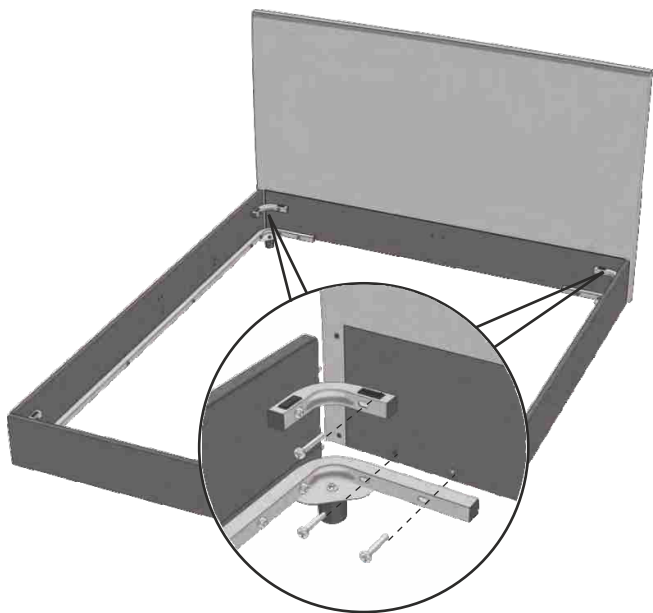

Прикрутите спинку к боковой стяжке и уголку на болты м8х50 (по 3 шт на каждую сторону).


9

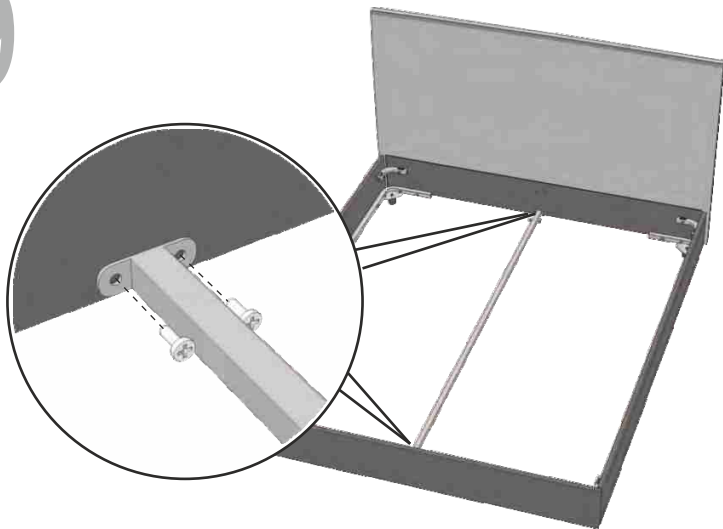



Установите центральную стяжку на болты м 8х20 (2 шт в спинку 2 шт в переднюю царгу)

10


Установите 1-ю часть дна ящика (Делать аккуратно, чтобы не допустить разрыва ткани на внутренней части ящика):

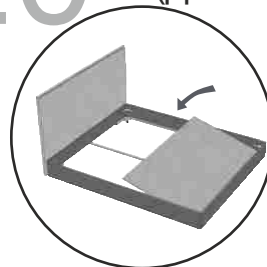


Установите край 2-й части дна ящика в противоположную сторону

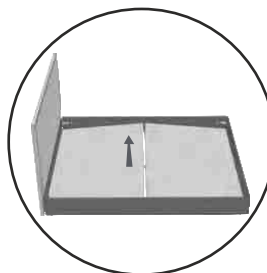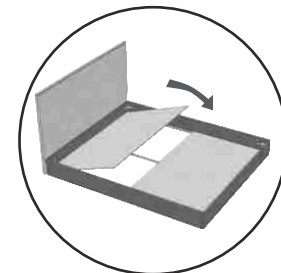

Снизу кровати поднимите по центру дна обе части и совместите их нижние углы и медленно опустите дно вниз

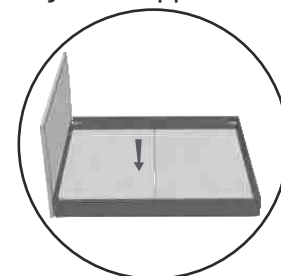


11

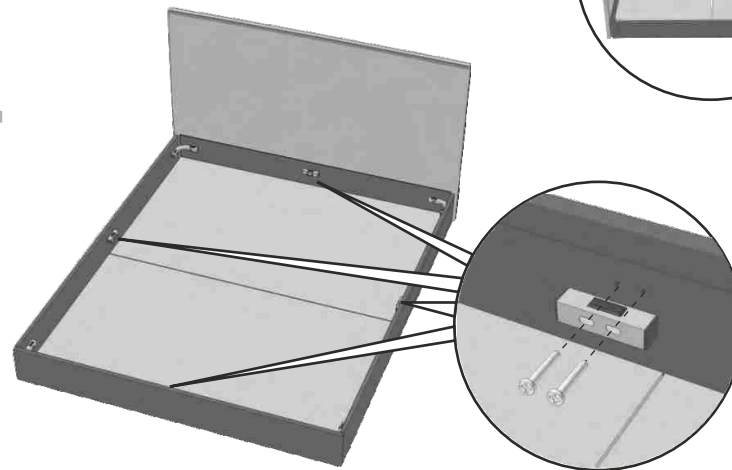


Установите прямые опоры решетки 4 шт. на каждую сторону кровати на болты м8х50 (спинка, левая царга, правая царга, передняя царга)

12

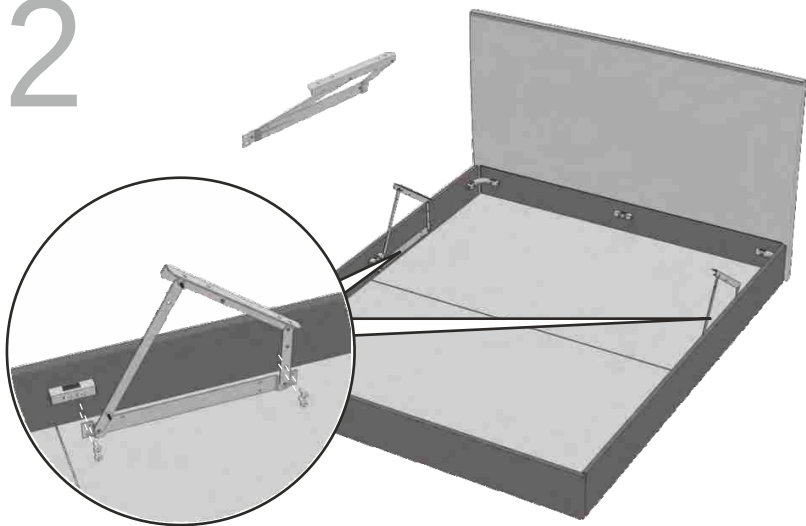


Установите подъемный механизм, как показано на изображении, на боковые царги при помощи болтов м8х25 (по 4 шт. на сторону)

13

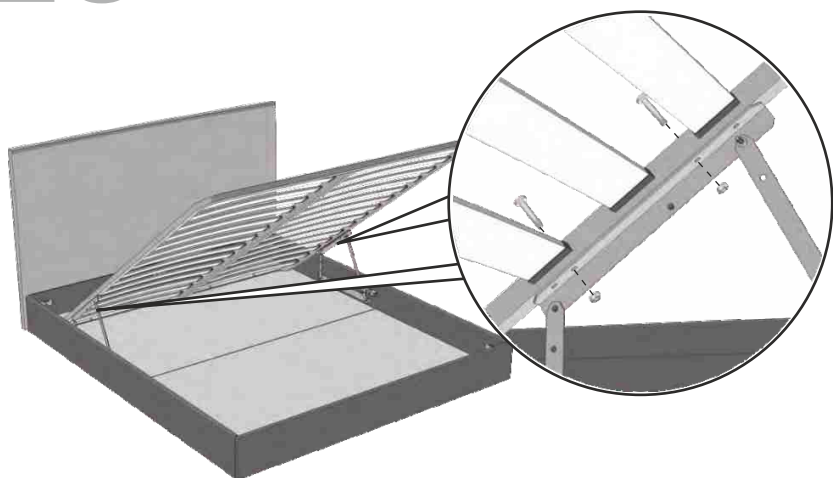


Установите решетку на подъемный механизм (болты 8х45 + Гайка м8)

14

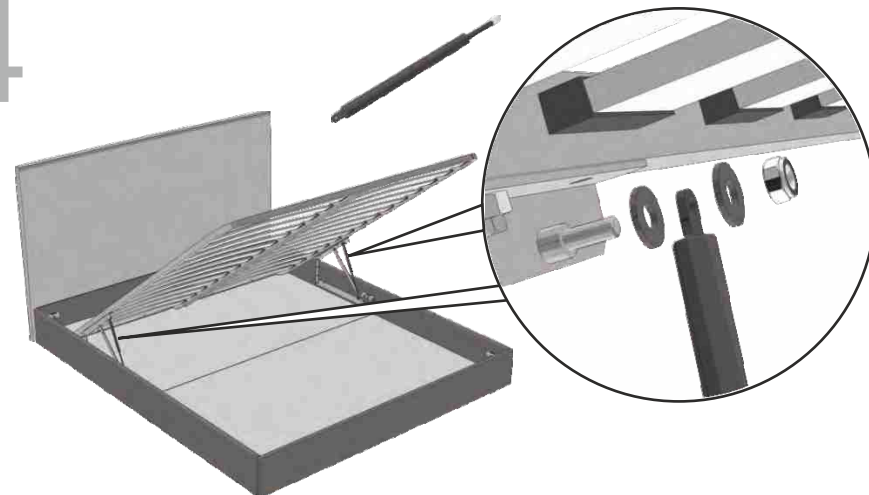


Установите газовые лифты на механизм через прокладочные кольца Гайкой М8 с резиновой Втулкой.

15

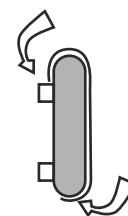

Снимите протектор с липучки нижней и верхней части чехла и присоедините чехол (снизу царги к торцу, сверху царги на ее внутреннюю часть)

16

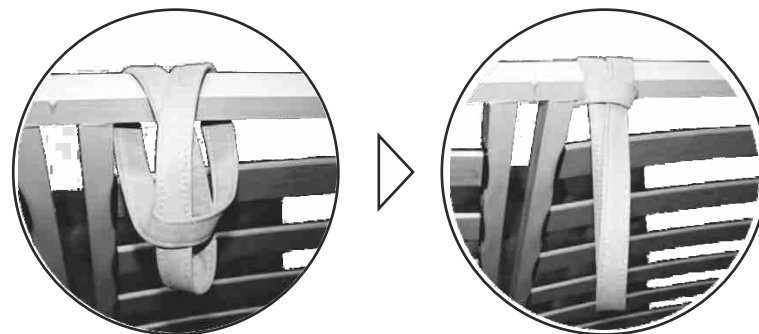

Установите ручку на центральную часть решетки, как показано на рисунке.